

## Anleitung zum Einbau eines THB Car CD-Adapter zum Anschluss eines MP3-Players an das Audio 10/APS30, oder einem Radio ohne Line IN

Von Mekkes

Wer ein Mercedes Benz Radio aus der Serie Audio 10 oder APS 30 hat, kann das Problem, dass man keinen Line In-Eingang am Radio hat. Hier habe ich den THB Car CD Adapter einmal verbaut, der sehr gute Ergebnisse brachte. Er wird einfach in das Antennekabel des Radios eingeschliffen und moduliert auf eine Frequenz die Audioquelle auf. Also man stellt am Radio eine zu bestimmende Frequenz ein, über diese dann der MP3 Player über das Radio gehört werden kann.

In der Anleitung habe ich nur den Einbau bzw. Anschluss an das Radio beschrieben, da jeder sicher das Gerät an einer anderen Stelle verbauen möchte. Der Adapter hat ca. 1,5 Meter Kabel mit einem 3,5mm Klinkenstecker (Kopfhörerstecker beim Discman), den man dann im Wagen verlegen kann. Bei der Lösung wurde die Mittelkonsole demontiert und das Kabel in das Fach unter der Armlehne verbaut.

Man benötigt den THB Car CD-Adapter



Preis liegt zwischen 50-60 Euro im Fachhandel

Der Adapter wird mit einer sehr ausführlichen Beschreibung geliefert.

des weiteren folgendes Werkzeug




Haken zur Demontage des Radios (hier DC-Radio)  
2 Abzweigklemmen  
1 Wasserpumpen- oder Kombizange zum anquetschen der Klemmen  
Kreuzschlitzschraubendreher um ggf. das Modul hinter der Konsole zu verbauen

Hier die Beschreibung der Anschlüsse des Moduls



Radio mit den Haken aus dem Schacht entnehmen. Hierzu findet man Informationen in dem Handbuch seines Radios

Das Antennenkabel der Radioantenne abziehen  
Danach die Stromversorgung mit den 2 Abzweigklemmen herstellen.  
Blau an geschaltet Plus (Audio10 / APS30 Pin A7)  
Schwarz an Masse (Audio10 / APS30 PIN A8)

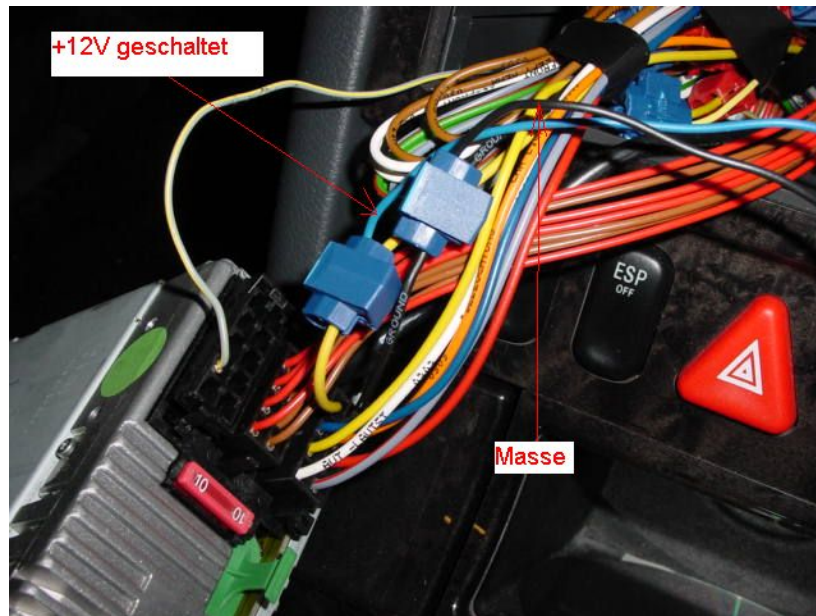

Den Adapter zwischen Radioantenne und Radio schalten. ggf. den kleinen silbernen Adapter nutzen.





Eine freie Frequenz suchen (leichtes Rauschen im Radio),  
CD Player anschließen und starten. Mit der + und – Taste am CD-Adapter die Frequenz abgleichen.  
Sollte der Klang übersteuert sein, dann mit der Lautstärke des Ausgangs am Player versuche es einzupendeln

Radio wieder rein. Frequenz auf einen freien Speicherplatz legen und fertig.



**Hinweis!!**

Der Nachbau erfolgt auf eigene Verantwortung. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen diese Anleitung geschrieben und übernehme keinerlei Verantwortung für irgendwelche Irrtümer.